




## Mur : construction bois

# Extérieur étanche au vent et à la pluie

### Montage d'écrans pour façades ouvertes – avec Majvest 700 SOB

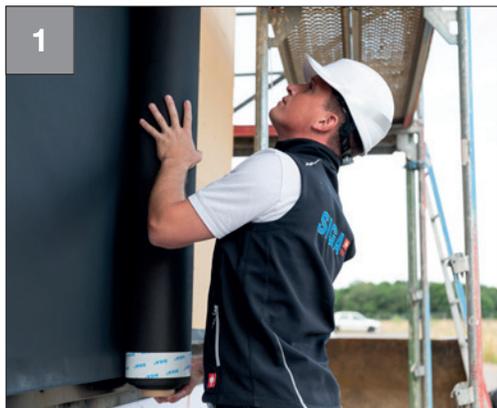

- Poser Majvest 700 SOB avec le côté lisse tourné vers l'applicateur
- Fixer le lé par agrafage au-dessus du joint de collage



- Poser le deuxième lé
- Faire se chevaucher les lés de 10 cm
- Retirer les deux bandes de séparation et presser fortement le collage



#### Après le collage :

- Pour fixer l'écran définitivement, monter le contre-lattage **dans le sens de l'ossature porteuse directement sur l'ossature**



#### Voici le résultat :

- Majvest 700 SOB et Wigluv black derrière la façade ouverte
- Adapté aux façades avec ouvertures de joints  $\leq 50$  mm et 40% max. de la surface totale

**Mur : construction bois**  
**Extérieur étanche au vent et à la pluie**



**Majvest**® 700 SOB

P. 140



**Wigluv**® black

P. 139