


## Tag og loft

### Indvendigt: Lufttæt

#### Firkantet gennembrydning



- Skær en længde Corvum af: tilføj ca. 3 cm i hver ende
- Påfør tæt ind til hjørnet ved bjælken (med den foldede kant mod bjælken)
- Fjern bagpapiret
- Fold ud, tryk fast

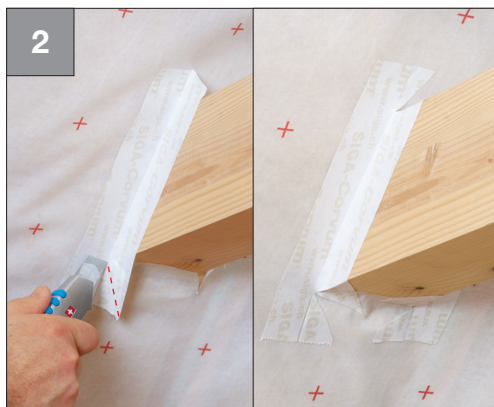

- Skær ind i den overskydende del, del hjørnet i to
- **Skær indtil lige før hjørnet af bjælken!**
- Gentag på ca. 3 mm den anden side af bjælken



#### Sådan skal det se ud:

- Bjælken er gjort permanent lufttæt med Corvum 30/30



Corvum® 30/30

s. 132