

Toiture

Extérieur étanche au vent et à la pluie

Montage d'écran de sous-couverture avec adhésif intégré (SOB)



- Poser l'écran avec le côté imprimé tourné vers l'applicateur




- Fixer l'écran par agrafage au-dessus du joint de collage



- Poser le deuxième écran
- Faire se chevaucher les écrans de 10 cm environ
- Retirer les deux bandes de séparation




- Presser fortement le collage contre le support au niveau de la zone prévue à cette fin

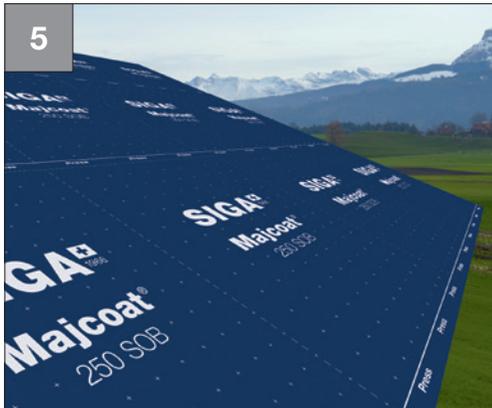

Voici le résultat

Voir les conseils et astuces pour la pose,
p. 69

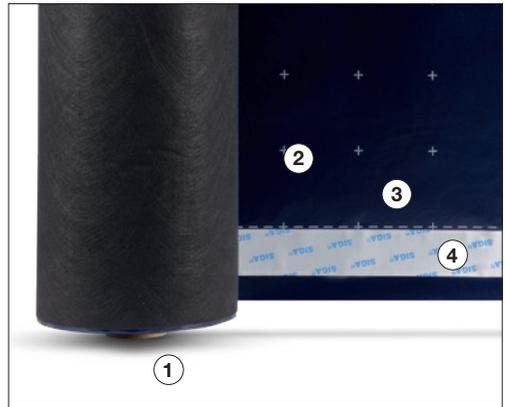

- Le mandrin saillant (1) protège l'écran Majcoat SOB jusqu'au dernier mètre
- L'aide à la découpe (2), l'aide à la pose (3) et la zone adhésive double face (4) font gagner du temps



Majcoat® 250 SOB P. 146



Majcoat® 200 P. 147



Majcoat® 150 P. 148