



**Innertak**

## **Utsidan vind- och regntät**

### **Montering fuktskyddet för bjälklag av trä**



- Rengör underlaget
- Underlaget måste vara torrt, fritt från damm och fett och inte limavstötande



- Linjejustera Wetguard med hjälp av markeringar eller snörslå
- Låt Wetguard överlappa 15 cm, dock minst 10 cm
- Rulla tillbaka Wetguard



- Dra bort det breda skyddspappret vid slitsningen och vik ner den under rullen
- Stryk fast Wetguard mot underlaget



- Dra av det breda skyddspappret, rulla ut Wetguard och gnugga den noga på underlaget med en kvast eller ytskrapa



5

## Med överlappningar

- Låt Wetguard överlappa 15 cm, dock minst 10 cm



6

## Så ser det ut

- Trätakelement med Wetguard



A

- Tejpa över elementskarvar t. ex. lister/anslutningar med 390 mm Wetguard



Wetguard® 200 SA

S. 148




**Innertak**

**Utsidan vind- och regntät**

## Anslutningar för träbjälklag



- Anslutningar på mineralbaserade underlag med Wigluv 100 eller Wigluv 150
- Förbehandla underlag enligt SIGA-bruksanvisningen

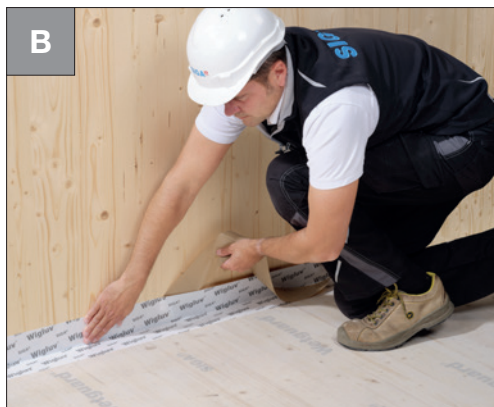

- Utför anslutningar på trä / träbaserade material med Wigluv 100, Wigluv 150 eller Wetguard 390 mm
- Förbehandla underlag enligt SIGA-bruksanvisningen



**Dockskin® 100** S. 129

**Dockskin® 200** S. 140

**Wigluv® 100 & 150** S. 132