



Toiture

Extérieur étanche au vent et à la pluie

Raccordement d'une fenêtre de toit



- Inciser l'écran de sous-toiture en Y suivant la cote du châssis de montage (voir modèle de découpe)
- Rabattre les pans découpés




- Ajuster la fenêtre de toit sur le châssis de montage
- Visser
- **Veillez respecter les instructions du fabricant de la fenêtre de toit !**



- Fixer l'écran de sous-couverture aux châssis de montage et de la fenêtre de toit sur tout le pourtour



- Couper à environ 3 cm en dessous du bord supérieur du châssis de la fenêtre de toit

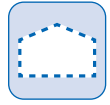

Extérieur étanche au vent et à la pluie



- Coller les angles étanches au vent avec des morceaux courts
- **Attention : commencer le collage au point le plus bas !**
Cela offre une meilleure protection contre la pénétration d'eau

- Coller l'écran de sous-toiture au châssis de la fenêtre de toit ainsi étanche au vent sur tout le pourtour



Voici le résultat :

- Fenêtre de toit collée et étanche au vent avec Wigluv 60
- Protégez la traversée en plus à l'aide d'une bavette



Wigluv® 60

P. 138