



## Vägg: Massiv konstruktion *Insidan lufttät*

### Montering av ångspärr med innerväggsisolering



- Använd dubbelsidigt vidhäftande Twinet 20 vid monteringen av diffusions-spärrar på metall- eller träkonstruktioner
- Undvik otäta klammerhål



- Montera diffusions-spärren med texten vänd mot montören **fäst ordentligt med Twinet 20**





- Överlappa diffusions-spärren ca 10 cm
- **Observera:** Twinet 20 är inte avsett för permanent absorption av isolerings-materialets vikt



- Täta överlappningen drag- och veckfritt med Sicral

# Vägg: Massiv konstruktion

## *Insidan lufttät*

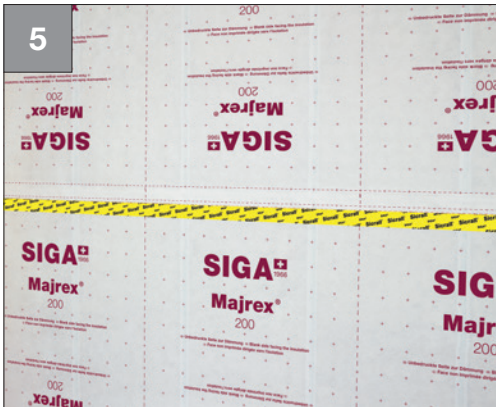

Så här ser det ut:

- Diffusionsspärr monterad och lufttät ansluten på regelstommen



**Majrex® 200**

S. 117



**Sicrall® 60**

S. 120



**Twinet® 20**

S. 128