

Vägg: Träkonstruktion *Insidan lufttät*

Montering av diffusionsspärr på regelkonstruktion i trä



- Använd den dubbelsidigt vidhäftande Twinet 20 vid montering av diffusionsspärrar på träkonstruktioner
- Undvik otäta klammerhål




- Montera diffusionsspärren med texten vänd mot montören **fäst ordentligt med Twinet 20**



- Överlappa ca 10 cm
- **Observera:** Twinet 20 är inte avsett för permanent absorption av isoleringsmaterialets vikt



- Täta överlappning drag- och veckfritt med Sicall

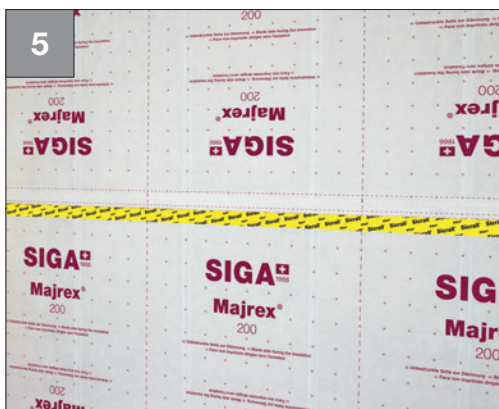

Så här ser det ut:

- Diffusionsspärr monterad och lufttät ansluten på underkonstruktion



Majrex® 200

S. 117



Majpell® 5

S. 118



Twinet® 20

S. 128