




## Tetto

### Tenuta all'aria all'interno

#### Fessura angolare



- Tagliare Corvum: far sporgere ca. 3 cm per lato
- Posiziona il bordo piegato di Corvum nell'angolo
- Rimuovere la pellicola protettiva
- Piegare, far aderire bene

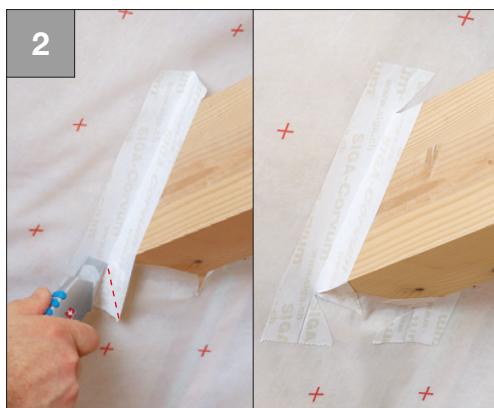

- Tagliare la parte eccedente lungo la bisettrice
- **Tagliare a qualche millimetro di distanza dall'angolo!**
- Ripetere l'operazione su ciascun lato della trave



#### Risultato:

- Travi sigillate in modo duraturo e a tenuta all'aria con Corvum 30/30



Corvum® 30/30

P. 134