

Lette vægge **Indvendigt: Lufttæt**

Tilslutning af vindue til let vægkonstruktion



- Skær et kort stykke af, fold ud
- Lav et 12 mm snit i midten af den ene side




- Fold i en 90° vinkel
- Tryk sammen
- Lav en fold i hjørnet



- Fjern bagpapiret
- Tryk ind i indvendige hjørne



- Tryk ind i indvendige hjørne
- Påsæt 12 mm side Corvum på vinduesrammen
- Gentag i alle indvendige hjørner



- Dernæst - forbind de indvendige hjørner:
- Påsæt 12 mm side Corvum til vindueskarmen
- Opmål og skær den korrekte længde af



- Fjern bagpapiret
- Fold ud
- Tryk fast
- Gentag på den anden side



Sådan skal det se ud:

- Vindueskarmen er gjort lufttæt med Corvum 12/48
- Corvum ses ikke bag beklædning






Lette vægge **Indvendigt: Lufttæt**

Alternativ tilslutning af vindue til trævægskonstruktion:



- Påsæt tape på undersiden af vindueskarmens **samlingsprofil**
- Lad karmbredde + ca. 6 cm stikke ud på begge sider
- Tryk godt fast

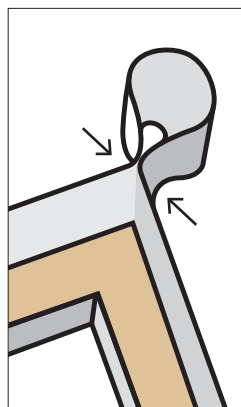


- Påsæt tape på langs af rammen
- Tryk godt fast

Øverste hjørner:

- Lav en sløjfe: 1,5 x karmbredden
- Tryk siderne godt sammen
- Gentag på den anden side




- Monter vinduet

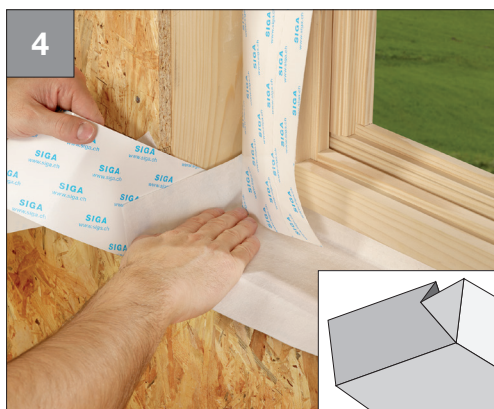

- Form et hjørne

Lette vægge Indvendigt: Lufttæt



- Skær ind i hjørnerne
- Fjern bagpapiret og tryk godt fast



- Gentag på den anden side



Sådan skal det se ud:

- Vinduesrammen er forbundet lufttæt med trævægskonstruktionen



Fentrim® IS 20

s. 154