




## 墙体: 木结构 室内气密

### 隔汽膜搭接铺设



- 1
- 撕掉 **Sicrall®** 胶带背纸
  - 将 **Sicrall®** 胶带对齐搭接缝并且固定
  - 撕掉背纸
  - 无拉伸和褶皱地粘贴 **Sicrall®**、并用手用力压紧

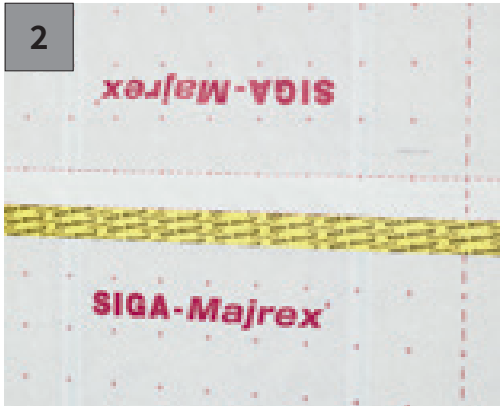

完成:

- 用 **Sicrall® 60** 胶带对搭接部位进行密封



- 沿节点中央位置粘贴 **Sicrall®** 胶带
- 使用硬橡胶滚轮压紧
- 立刻粘紧



**Sicrall® 60**

P. 110