



## Tak *Insidan lufttät*

### Montering av ångspärr – på plana och lutande innertak



- Använd Twinet 20 vid montering av diffusionsspärrar på trä- eller metallkonstruktioner
- Vid montage med Twinet 20 undviks punkterade montage likt med klammer



- Lägg diffusionsspärr med texten vänd mot montören **fäst ordentligt med Twinet 20**



- Limma överlappningen drag- och veckfritt med Sicrall
- **Observera:** Twinet 20 är inte avsett för permanent absorption av isoleringsmaterialalets vikt



#### **Så här ser det ut:**


- Diffusionsspärr lufttät monterad mot underlaget



## Efter montage



- Applicera läkten diagonalt mot konstruktionen (för upptagning av isoleringsmaterialets vikt)
- Montera den inre förklädnaden (skyddar mot mekanisk inverkan och UV-strålning)
- Vid bred fackverkskonstruktion eller hög isoleringsmaterialvikt rekommenderar vi att membranet läggs i läktriktningen, limningen sker i läktområdet och att läktingen längsmonteras

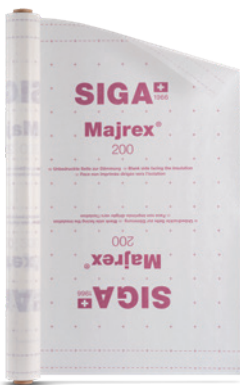

**Majrex**® 200

S. 117

**Majpell**® 5

S. 118

**Twinet**® 20

S. 128