



Tung væg **Indvendigt: Lufttæt**

Tilslutning af vindue mod gulv




Udgangssituation:

- Gulv-til-loft-vindue/facadeelement er monteret



- Rengør underlaget, som skal tapes
- Påfør SIGA-Dockskin 100
- Spred et tyndt lag over hele betongulvet ved hjælp af en rulle
- Vent, indtil Dockskin 100 er helt tørt

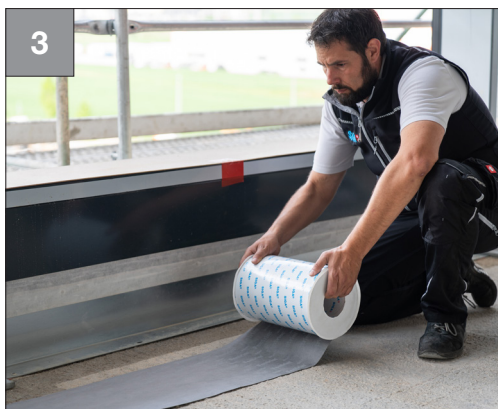

- Rul Fentrim ud til den passende længde
- Tilføj en længde på ca. 15-20 cm på begge sider (dannelse af sidekar)
- Skær Fentrim i den ønskede længde



- Fjern ca. 10 cm af det første bagpapir, og sæt den fast på vinduet/facadeelementet med den smalle klæbeoverflade
- Lad den stikke ud med ca. 15-20 cm på begge sider (venstre/højre)



- Fjern gradvist det første bagpapir
- Ret til og påsæt uden at stramme
- Tryk godt fast



- Fjern gradvist yderligere bagpapir
- Påsæt uden at stramme
- Tryk godt fast



Sådan skal det se ud:

- Gulv-til-loft-vindues-/facadeelement forbundet med betongulv



Docks skin® 100

s. 135

Fentrim® 330 grey

s. 149