



Tak *Insidan lufttät*

Takfönsteranslutning



- Skär till ångbromsen




- Skär bort överflödigt membran



- Tejpa Corvum med vikning kant i kant i foliekanten på ångbromsen
- Stryk fast



- Passa in Corvum exakt i spåret med tillbakavikt skyddspapper. **Tejpa in Corvum ända in i hörnet**
- Dra av skyddspappret stegvis
- Stryk fast



- Mät till och komplettera med ångbroms i ovan och nederkant
- Tejpa Corvum med vikning kant i kant på tre sidor utmed kanten




- Passa in Corvum exakt med tillbakavikt skyddspapper i spåret
- **Tejpa Corvum ända in i hörnet**
- Dra av skyddspappret stegvis
- Stryk fast



- Tejpa sidorna




- Skär ut trianglar med 90° vinkel ur 4 korta bitar Corvum
- Tejpa hörnen



Tak *Insidan lufttät*



- Tejpa avslutningsvis överlappningar med Sicrall

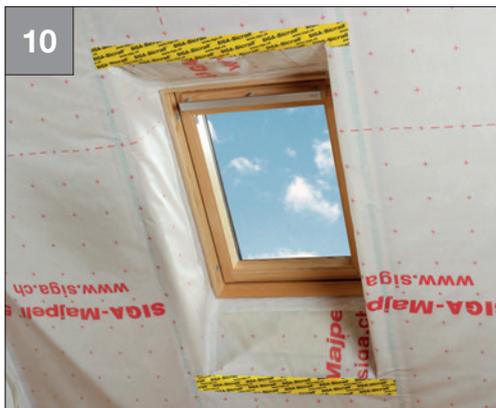

Så här ser det ut:

- Takfönster permanent lufttätt tejpat med Corvum 30/30 och Sicrall 60



Corvum® 30/30

S. 126