

Tag og loft

Indvendigt: Lufttæt

Dampspærreoverlap



- Adskil bagpapir fra Sicrall
- Sæt Sicrall i midten af overlap og tryk fast



- Fjern bagpapiret
- Påsæt Sicrall uden at stramme og folde og tryk godt fast



Sådan skal det se ud:

- Overlap er forsegllet med Sicrall 60 og gjort permanent lufttæt



før



Forsegl folden så den er lufttæt:

- Forsegl fold som et "T" der vender væk fra overlap ved hjælp af Sicrall




Stødsamling



- Påsæt Sicrall langs midten af samlingen



- Tryk fast med en hård gummirulle
- Forbedrer den øjeblikkelige klæbning

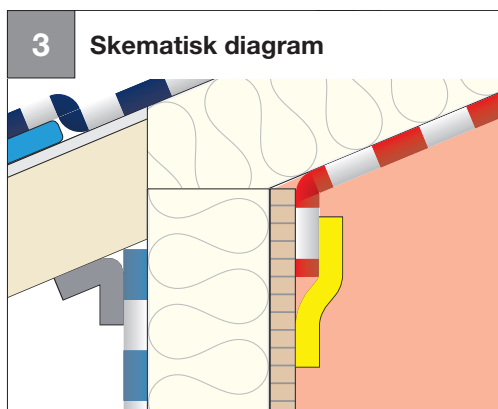

- Dampspærre forbundet med trævæg ved hjælp af Sicrall
- Alternativ kan der bruges Primur roll



Sicrall® 60

s. 126