




## Tag og loft

### Indvendigt: Lufttæt

#### Samling ved ovenlys

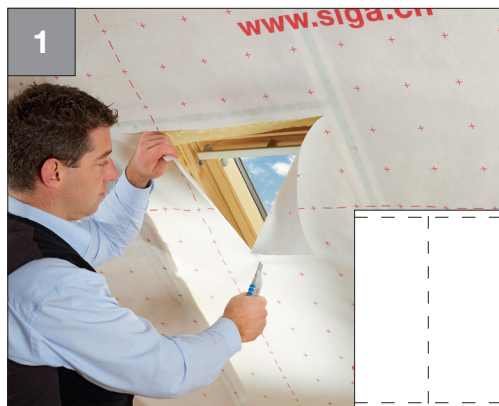

- Skær ind i dampspærren



- Skær dampspærren af til bunden af sidekarmen



- Påsæt Corvum på dampspærren så den foldede kant flugter med pladekanten
- Tryk fast



- Placer Corvum nøjagtigt i rillen med bagpapiret foldet bagud, **påsat Corvum helt til hjørnet**
- Fjern gradvist bagpapiret
- Tryk fast



- Monter resten af dampspærren:  
Skær dampspærren til korrekt størrelse
- Påsæt Corvum så den foldede kant flugter med kanten af dampspærren på tre sider




- Placer Corvum nøjagtigt i rillen med bagpapiret foldet bagud
- **Påsæt Corvum helt til hjørnet**
- Fjern gradvist bagpapiret
- Tryk på



- Forsegl siderne



- Skær 90° hjørnestykker ud af 4 korte stykker Corvum
- Forsegl hjørnerne



## Tag og loft

### Indvendigt: Lufttæt



- Forsegl til sidst overlap ved hjælp af Sicral 60



#### Sådan skal det se ud:

- Ovenlysvinduet er gjort permanent lufttæt med Corvum 30/30 og Sicral 60



Corvum® 30/30

s. 132