


**Parete: costruzioni in muratura**

**Tenuta all'aria all'interno**

## Collegamento del contro telaio al muro



- Controtelaio montato nel foro finestra

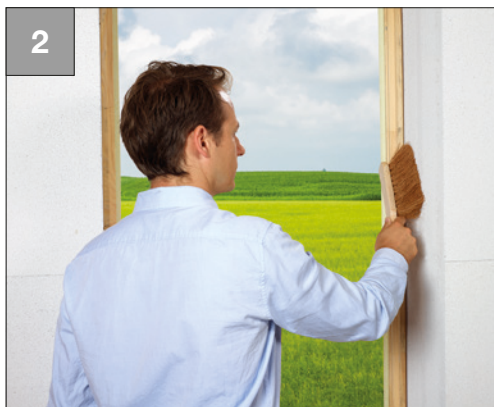

- Pulire tutte le superfici da incollare, al fine di garantire un'elevata tenuta della colla




**Rimuovere a poco a poco la pellicola protettiva:**

- Allineare e fissare senza tensione
- Rimuovere la seconda pellicola protettiva
- Far aderire bene



**Angolo inferiore:**

- Formare una piegatura per permettere al nastro di aderire bene nell'angolo
- Ripetere sull'altro lato




- Incollare lateralmente le spallette senza tensione
- Incollare in basso sull'angolo
- Far aderire bene



**Angolo superiore:**


- Formare una piegatura per permettere al nastro di aderire bene nell'angolo
- Ripetere sull'altro lato
- Incollare senza tensione

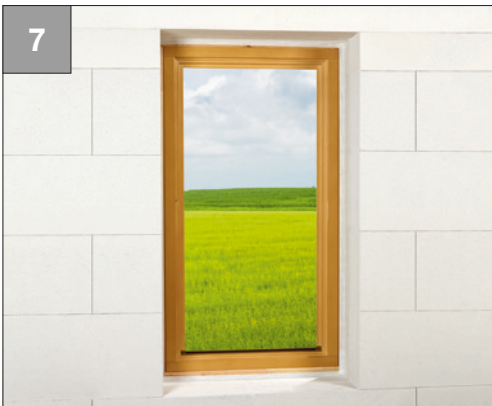

**A lavoro finito:**

- Controtelaio collegato correttamente al muro

**Dettaglio**

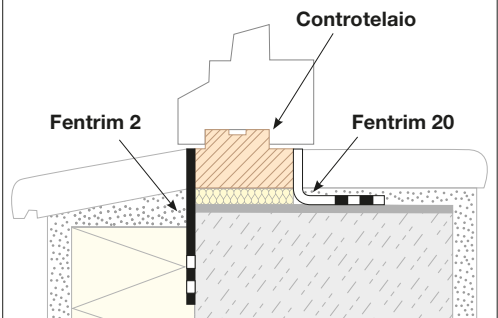

Per la nastratura del lato esterno del controtelaio seguire il procedimento illustrato a pg. 46