




注入孔洞

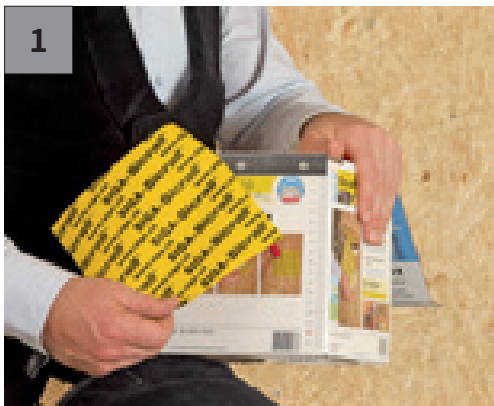

1

- 抽出 **Sicrall**® 170 胶带
- 测量出所需长度
- 沿着刀片撕下



2

- **Sicrall**® 胶带的背纸从锯齿边更容易被撕下



3

- 使用硬橡胶滚轮粘紧
- 强化初始粘接力、使用方便



Sicrall® 170

P. 111