




## Tag og loft

### Udvendigt: Vind- og regntæt

#### Samling ved ovenlys

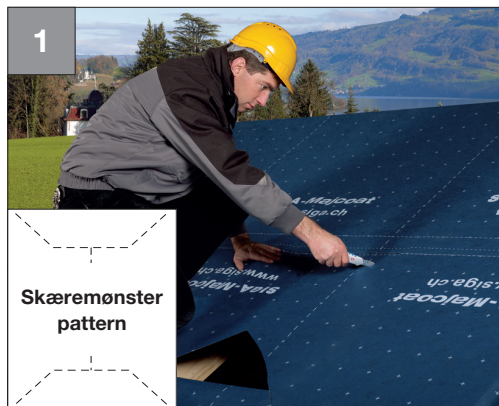

- Lav et Y-snit i undertagsmembranen tilpasset størrelsen på Monteringsrammen (se skæremønster)
- Fold siderne tilbage




- Monter ovenlysvinduet i Monteringsrammen
- Skru det fast
- **Læs og følg ovenlysvindueleverandørens retningslinjer!**



- Fastgør undertagsmembranen til Monterings- og ovenlysrammen på alle sider




- Skær ca. 3 cm af under den øverste del af ovenlysrammen

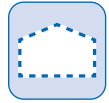

- Gør hjørnere vindtætte med korte stykker
- **Bemærk: Start med at påføre tapen på det laveste punkt!**  
Yder ekstra beskyttelse mod vandindtrængning

- Udfør tætning af underlagsmembran rundt om ovenlysrammen, så den er vindtæt

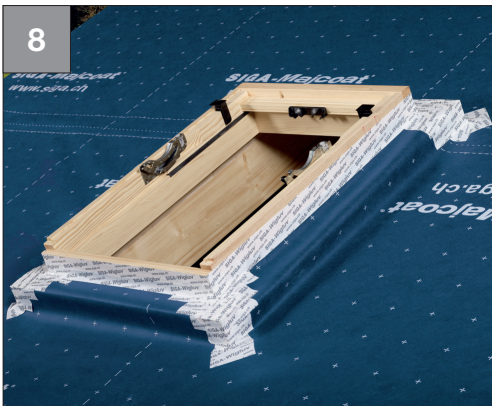

### Sådan skal det se ud:

- Ovenlysvindue gjort vindtæt med Wigluv 60
- Giv gennemlysbrydningen ekstra beskyttelse med Majcoat



Wigluv® 60

s. 136