




## Lette vægge Udvendigt: Vind- og regntæt

### Samling ved fundament



- Ryst **SIGA Dockskin 100**
- Påfør et dækkende lag
- Afhængigt af temperatur og underlag, vent indtil Dockskin 100 er transparent og klæbrig

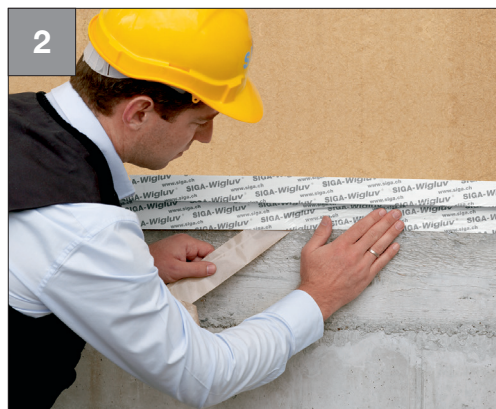

- Påsæt Wigluv i midten, ret til
- Træk bagpapiret af en efter en, tryk fast
- **Bemærk:** Sørg for at påføre tilstrækkeligt Wigluv på betonen og træfiberpladerne



**Dockskin® 100**


s. 135

**Wigluv® 100 & 150**

s. 138



**Alternativt:**

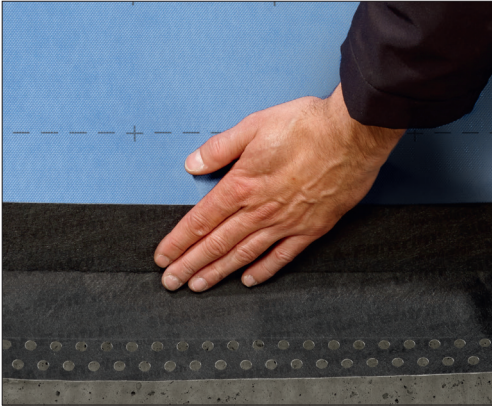

- Påsæt 50 mm siden på vindspærre
- Påsæt perforerede 85 mm side på betonfundamentet
- Påsæt uden at stramme og folde og tryk godt fast



**Fentrim**® 2 50/85

s. 151

**Alternativt:**



- Påsæt Primur Rolle, ret til og tryk
- Fjern bagpapiret
- Påklæb facademembranen uden at stramme eller folde, og gnid kraftigt, så den sidder godt fast
- **Bemærk:** Denne tilslutning egner sig til Majvest 200 og Majvest 700



**Primur**® roll

s. 131