



Raccord d'un écran de façade sur une fenêtre




Situation initiale :

- Fenêtre avec précadre posé dans l'ossature bois



- Coller le côté de 15 mm sur la partie basse du précadre.
- Prévoir un débord de 40 mm de chaque côté
- Bien appliquer en frottant

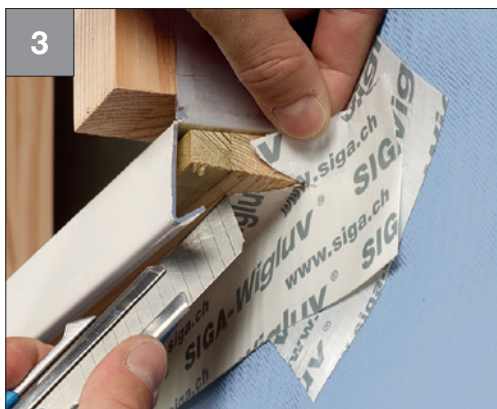

Formation des angles :


- Inciser le côté de 15 mm jusqu'au pli à un angle de 45°



- Répéter l'opération sur les côtés puis en partie haute



- Retirer la bande de séparation
- Bien appliquer en frottant
- Répéter l'opération sur les côtés puis sur la partie haute

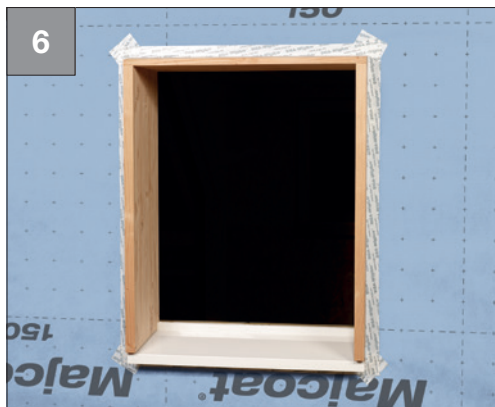

Voici le résultat :

- Fenêtre raccordée à l'extérieur

