



Vägg: Massiv konstruktion

Utsidan vind- och regntät

Tätning av fönster i massiv vägg



- Fönster med frihängande montage



- Rekommendation:
Montera en kil för bättre vattenavledning $\geq 5^\circ$. Beakta tillverkarens specifikation



- Anslut den förvikta delen mot fönsterkarmen
- Låt sticka ut på båda sidorna
- Dra bort skyddspappret och stryk fast
- Skär in vinkelhalverande och stryk fast. Sätt inte an helt och hållet i hörnet



- Anslut den förvikta delen mot fönsterkarmens sida
- Låt sticka ut på båda sidorna
- Dra bort skyddspappret och stryk fast

Vägg: Massiv konstruktion Utsidan vind- och regntät




- Anslut den förvikta delen mot fönsterkarmen
- Låt sticka ut på båda sidorna
- Dra bort skyddspappret och stryk fast
- Skär in vinkelhalverande och stryk fast. Sätt inte an helt och hållet i hörnet



Så här ser det ut:

- Utvändig fönsteranslutning på frihängande fönster.

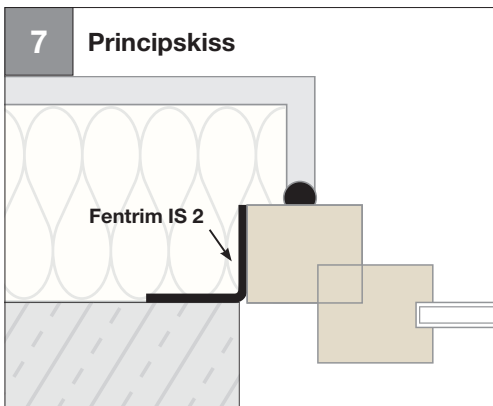

Fönster lufttätt anslutet från utsida på frihängande fönster med Fentrim IS 2




Fentrim® IS 2

S. 149



Vägg: Massiv konstruktion *Utsidan vind- och regntät*

Fönster i massiv vägg

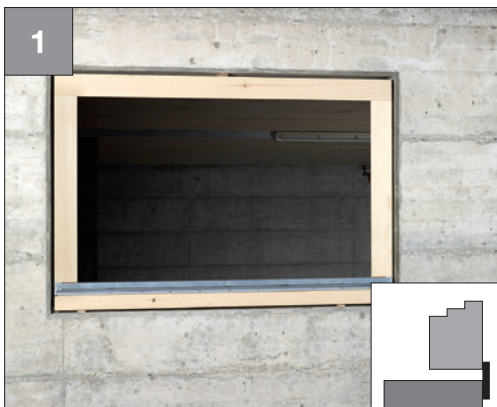


- Fönstret är monterat i nivå med stommen



- Tejpa med förvikta delen nedtill mot karmen
- Låt sticka ut på båda sidor med en tejbredd
- Stryk fast ordentligt




- Dra stegvis bort skyddspappret
- Justera och fixera spänningsfritt

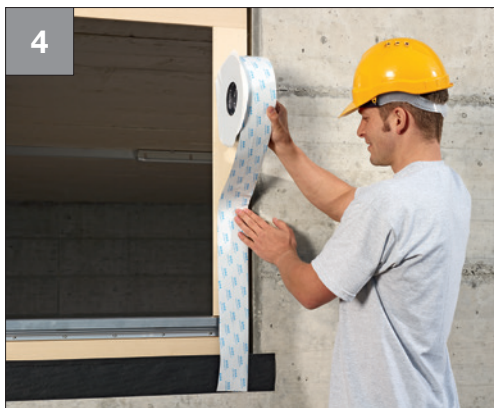

- Upprepa på alla sidor

Vägg: Massiv konstruktion

Utsidan vind- och regntät

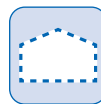

Så här ser det ut:

- Fönstret är anslutet på utsidan



Därefter:

- Täck över anslutningen med isolering

Anslutning överputsad:



Fentrim® 2

S. 147

Anslutning övertäckt:



Fentrim® IS 2


S. 149



Vägg: Massiv konstruktion

Utsidan vind- och regntät

Fönster i massiv vägg

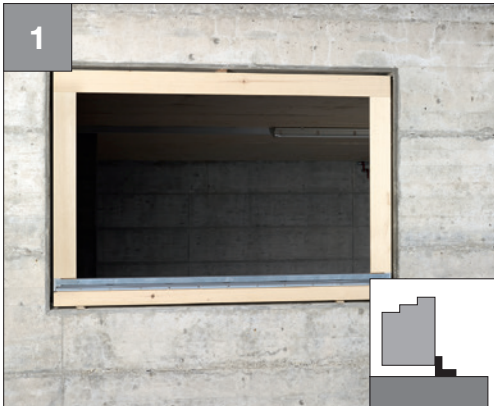

- Fönstret monterat centrerat



- Tejpa med förvikta delen nedtill mot karmen
- Låt ut på båda sidor med en fogbredd plus ca. 6 cm
- Stryk fast ordentligt
- Skär av




- Ta bort det utstickande skyddspappret
- Justera och fixera späningsfritt
- Ta bort det andra skyddspappret
- Stryk fast ordentligt



- Tejpa på sidan av karmen
- Tejpa på sidan av smygen

Vägg: Massiv konstruktion

Utsidan vind- och regntät




- Upprepa på alla sidor



Så här ser det ut:

- Fönstret är anslutet på utsidan

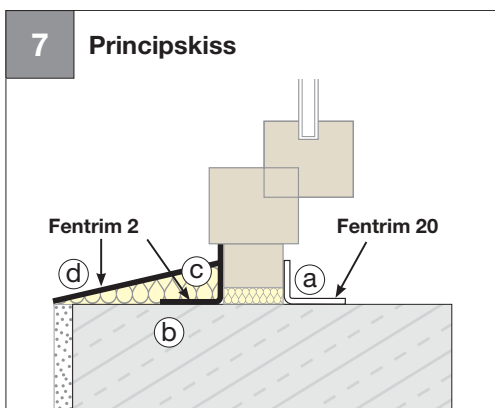

- Lufttät anslutning (a) med Fentrim 20/
Fentrim IS 20
- Vind- och slagregnsäker anslutning (b)
med Fentrim 2/Fentrim IS 2
- Lutningskil (c) med $\geq 5^\circ$ lutning
- **Andra vattenledande skikt (d)**
med Fentrim IS 2

Anslutning överputsad:



Fentrim[®] 2 S. 147

Anslutning övertäckt:



Fentrim[®] IS 2 S. 149