



## Lette vægge Udvendigt: Vind- og regntæt

### Montering af facademembran ved lukkede facader



- Monter Majvest 200 med skriften vendt mod dig




- Sørg for, at Wigluv er monteret midt på overlappet, og tryk godt fast
- Påklæb uden at stramme eller folde, og gnid **godt** fast



#### Efter tætning:


- For endelig Montering af membranen, monter regler i konstruktionens **retning direkte på den bærende konstruktion**

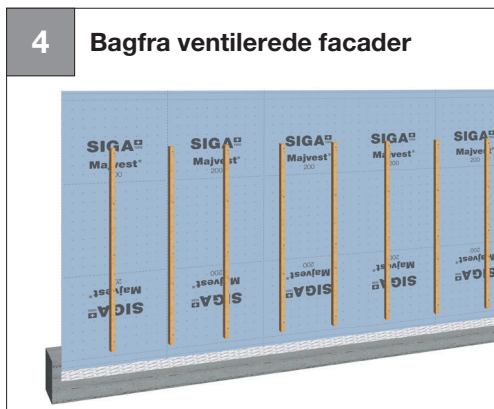

#### 4 Bagfra ventilerede facader

#### Sådan skal det se ud:

- Majvest 200 anlagt ved lukket facade



### Tips og tricks



#### Overlaping ved Majvest 200:

- Placér Majvest 200 ved overlappingslinjen, (a) og monter det.
- Placér Wigluv ved påklæbningslinjen, (b) og klæb det på.
- Gnid, så det påklæbede sidder **godt** fast.



#### Overlaping ved Majvest 700 SOB:

- Placér Majvest 700 SOB ved skrifttrækket (a) eller bagstykkerne (b), og monter det.
- Fjern bagstykkerne, og klæb SOB på.
- **Alternativt uden SOB:** Sørg for, at Wigluv black er placeret midt på, og klæb det på.
- Gnid, så det påklæbede sidder **godt** fast.



**Majvest® 200**

s. 141



**Wigluv® 60**

s. 136